



9 电源连接

将计算机连接到电源插座
建议接地或连接到电涌保护装置

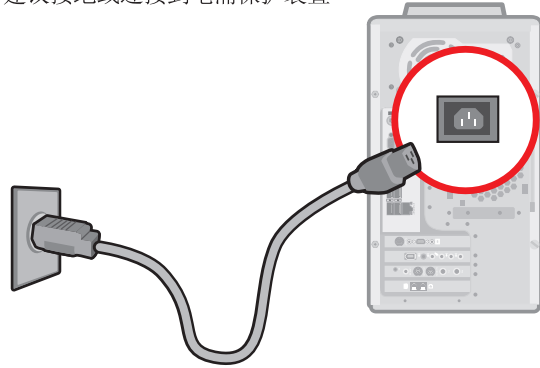


10 调制解调器

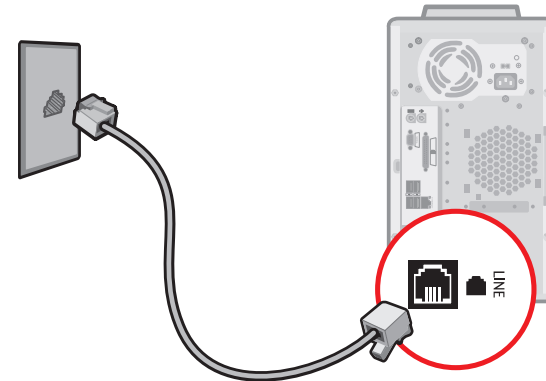

将调制解调器电缆连接到计算机

11 打开电源

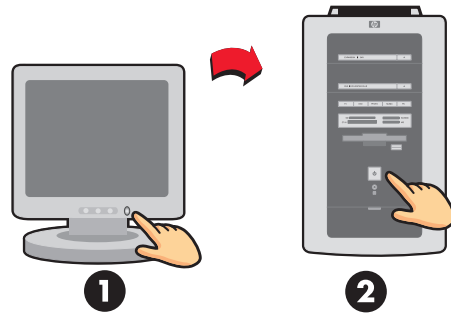

首先打开显示器电源，然后打开计算机电源



HP Media Center PC


快速安装

起点


感谢您选择了 HP Media Center PC。

将组件连接到电脑背面。连接时请注意匹配颜色。您电脑的接口布局和系统组件可能有所不同。请参阅《用户指南》，以了解高级连接和相机转接器的安装。



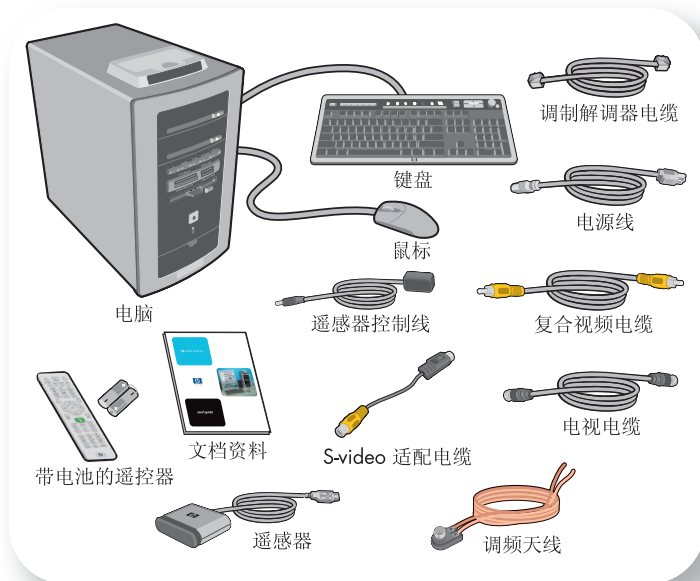


1 键盘和鼠标

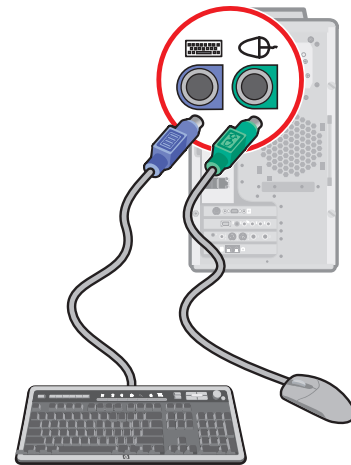

将键盘和鼠标连接到计算机

无线选项


请参阅键盘附带的指导手册。

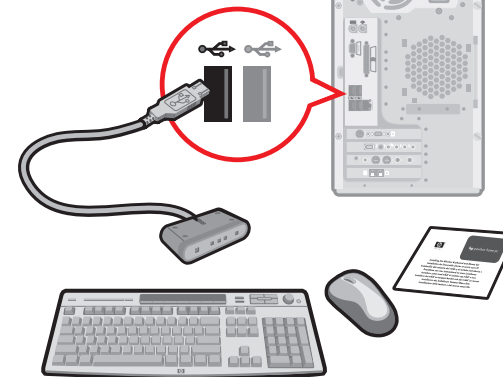

或者


3 扬声器（不随机提供）

将扬声器连接到计算机。您的连接方式可能与此不同。

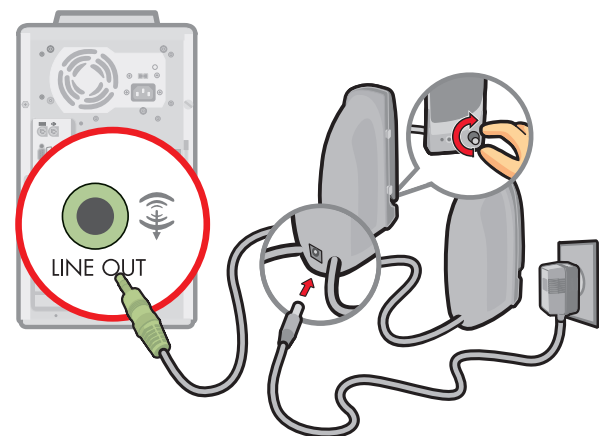


4 遥控器

在遥控器中装入 AA 电池

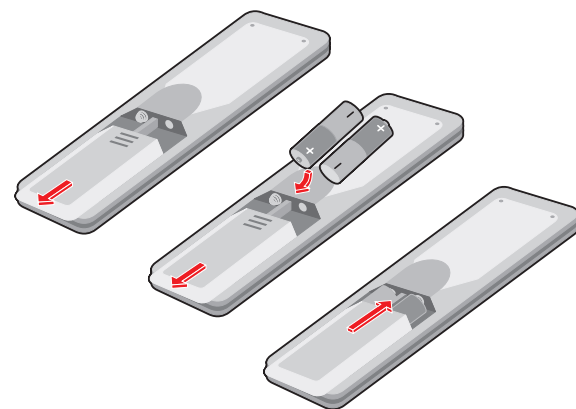


5 TV In 将电视信号输入计算机

电缆或天线

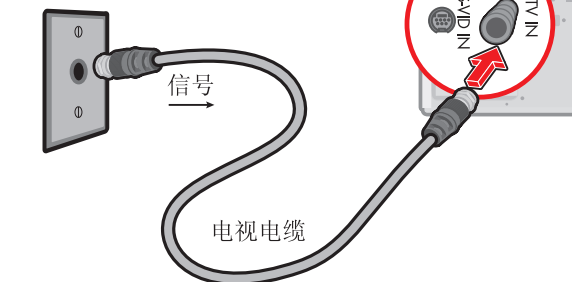


2 显示器（不随机提供）

将显示器连接到计算机。您的连接方式可能与此不同。

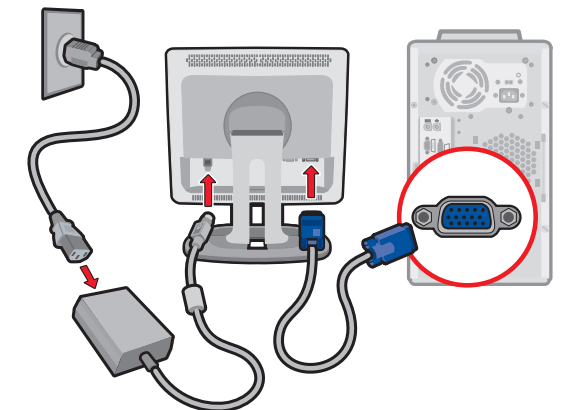

6 电视输出（可选的电视连接）


将电视信号从计算机传送到电视。

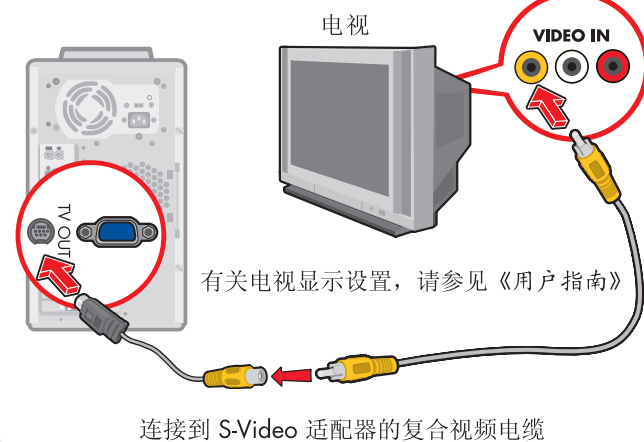

7 遥控器

将遥控器接收器连接到计算机

如果您使用有线电视或卫星电视机顶盒，请让信号通过该遥控器

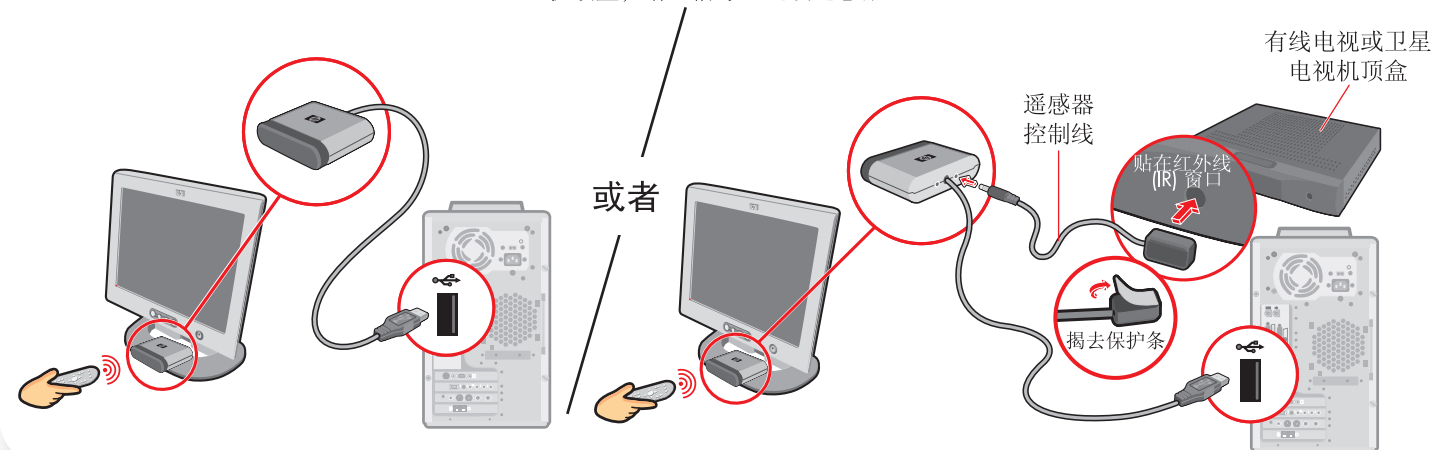

8 调频天线 仅适用于部分型号

将调频信号传送到计算机

